


TECHNIEK IN BEWEGING

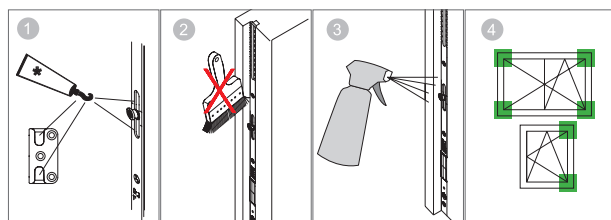


-
- Sluitplaten,
vergrendelings-
nokken en bij de
geleidesleuven
de onderliggende
stang met PH
neutraal vet of -
Vaseline invetten.

Verzorging- en onderhoudsvoorschrift




- ## Bediening van draai-val-beslag

- Stand voor constante ventilatie van de ruimte.
- Alleen voor korte ventilatie (krachtige ventilatie) of voor het reinigen van het glas. Raam niet onbewaakt laten.
- Wanneer de ruimte langere tijd onbewaakt is c.q. geen ventilatie gewenst is.

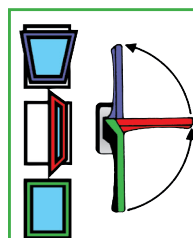

Voor het geval dat de ramen op grond van hun positie, door wind of zuiging in de valstand dichtslaan c.q. in de draaistand wegdraaien, zijn er speciale accessoires beschikbaar die dit verhinderen.


Openen van een 3-delig raam

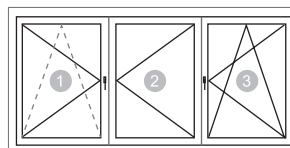

 **LET OP:**
U kunt raam ² pas openen nadat eerst het raam ³ is geopend!

MACO
MULTI


DRAAI- EN DRAAI-VAL-BESLAG

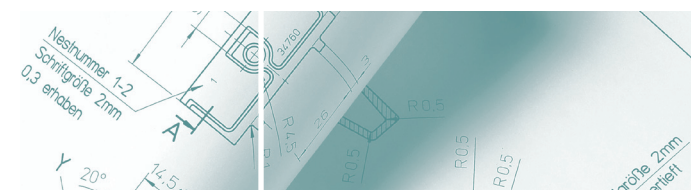


Bedienings- en onderhoudsvorschriften draai-val-beslag

INVISIBLE
Volledig verdekt
beslag


Gevaren- en nalatigheids waarschuwingen

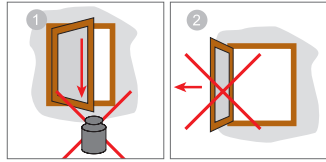


- 1 Extra belasting van het raam voorkomen!

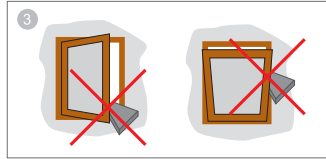

- 2 Aandrukken van het raam tegen de openingsrand (negge) voorkomen!

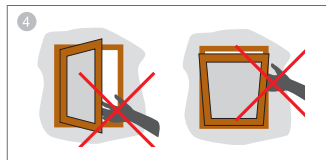

- 3 Geen obstakels tussen de opening van raam en kozijn plaatsen!

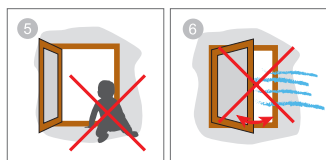

- 4 Persoonlijk letsel (afklemmen) van lichaamsdelen tussen raam en kozijn!



- 5 Er bestaat een gevaar om naar beneden te vallen!



- 6 Bij sterke luchtstromingen bv. wind, het raam niet in de draaistand open laten staan!

Nastellen van de beslagdelen

Het nastellen van het beslag evenals het in- en uithangen van het raam, dient uitsluitend door een vakman uitgevoerd te worden.

Instellen van de hefzekerings:


MULTI-TREND

Schroef met TX 15 losdraaien, hoogte instellen, weer vastdraaien.




MULTI-MATIC

Door het draaien van de stelschroef (TX 15) de gewenste hoogte instellen.




Zou het ondanks de beveiliging tot een foutbediening komen: hefzekerings indrukken, de greep laat zich dan in elke gewenste stand bewegen.

Instellen van de schaar:

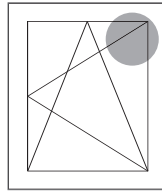


Aantreksterkte: TX 15

Omhoog ofomlaag bewegen:

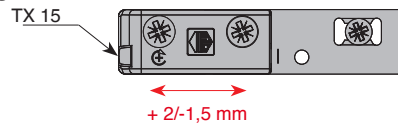

+ 2/-1,5 mm

Hoeklager verstellingen:

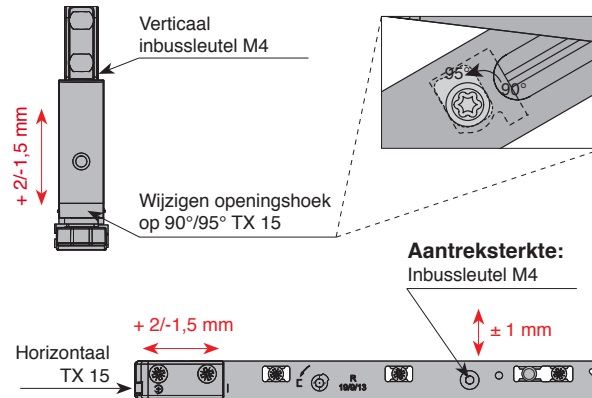


+ 2/-1,5 mm

+ 2/-1,5 mm

Aantreksterkte: Inbussleutel M4

± 1 mm

Aantreksterkte:

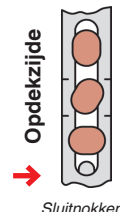

Sluitnokken

Aantreksterkte lichter.

Deze positie op het vlakke deel van de excenter is de basisinstelling.

Aantreksterkte zwaarder.




i.S. Veiligheidsnokken

Voor beslagmonteurs:


De onderstaande handelingen moeten door vakmensen met de grootste zorgvuldigheid opgevolgd worden, daar montage niet binnen de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt!

Uitnemen c.q. inhangen van het raam:

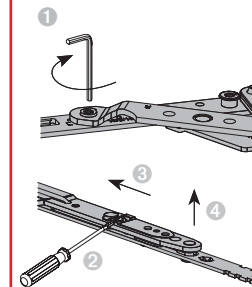

Uitnemen:

- Raam tot 60° openen
- Excenterschroef tot aan de opening draaien ①
- Borgplaat oplichten ② en het raam tegen het kozijn drukken ③
- Schaarlager oplichten ④
- Raam uitnemen

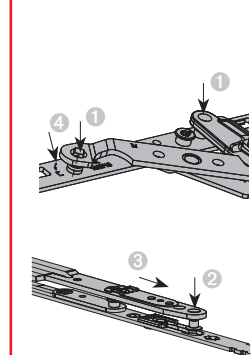

Inhangen:

- Raam bij een opening van 60° in het hoeklager hangen ①
- Schaarlager met geleidenok in de schaar drukken ②
- Na het verbinden van het schaarlager met de schaar het raam in de richting van de pijl trekken ③
- Excenterschroef tot aan de markering op het hoeklager draaien ④

Wij raden eigenaren van raam- en deurelementen dringend aan het plaatsen en monteren van de elementen aan vakmensen over te laten.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL: +43 (0)662 6196-0
FAX: +43 (0)662 6196-1449
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE B.V.
STIKKENWEG 60
NL-7021 BN ZELHEM
TEL: +31 (0)314 659700
FAX: +31 (0)314 623649
E-Mail: info@maco-nl.nl
www.maco-nl.nl

Bestelnr. 756655
datum:
September 2009
Alle rechten en
wijzigingen voorbe-
houden.