


Afstellen van een hefschuifelement

3-11-2005

- Onderdorpel altijd waterpas stellen
- Onderdorpel op minimaal 3 plaatsen ondervullen

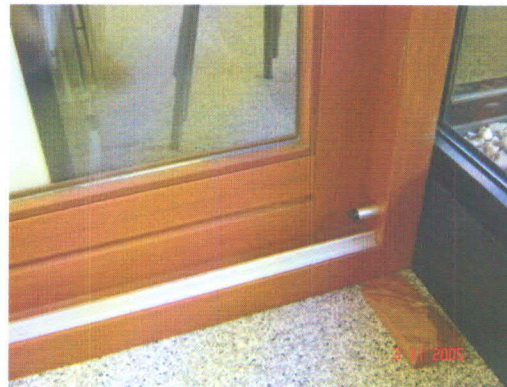

- Metseldraad over de onderdorpel spannen en deze in één lijn zetten
- Zorgen dat de deur met afstellen iets open staat en kijken of de sluitnaad evenwijdig loopt



- Sluitnaad aan bovenzijde groter dan onder → Onderdorpel in het midden opwiggen.




- Sluitnaad aan de onderzijde groter dan boven → Onderdorpel in het midden iets laten zakken.



- Beglazen; de deur ook iets open zetten en opletten dat de sluitnaad evenwijdig blijft
- Beglazingsblokjes aanbrengen volgens NPR 3577, de glasblokjes boven aan de stijlen met dotje kit vastzetten zodat deze bij trillingen ook blijven zitten.



Greep omhoog is de sluitstand

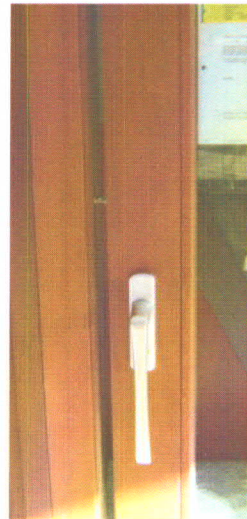

Greep omlaag is de schuifstand

- Sluitnokken behoren tot de kraag in het kozijn te zijn gedraaid



- Als deur erg zwaar sluit kunnen de sluitnokken iets lichter draaien



- De nok verdraaien kan met steeksleutel 7 of klauwhamer



- Indien het noodzakelijk is om de loopdeur uit het kozijn te halen;
 - De deur open zetten
 - De 3 schroeven in de bovengeleider aan sluitzijde verwijderen en de geleider uit de deur halen



→ De 3 schroeven van de achterste geleider verwijderen en geleider uit de deur halen




→ De deur nu boven naar binnen laten komen en van de looprail tillen




Terug plaatsen van de deur in het kozijn

- De deur eerst onder op de looprail zetten terwijl de deur boven nog schuin naar binnen staat
- De deur in hefstand zetten en boven tegen het kozijn aan drukken, let op dat de dichting van de bovendorpel op de lat van het kozijn komt en er niet tussen zit.
- De achterste geleider in de deur plaatsen en met 3 schroeven min. 4x30 vast draaien
- De voorste geleider in de deur plaatsen, let op dat de dichting van de stijlen niet tussen de geleider en de deur klem komt, de geleider met min. 1/ 4,5x50 (recht) en 2/ 4x 25 (schuin) schroeven vast draaien.


BEGLAZEN VOLGENS NPR 3577

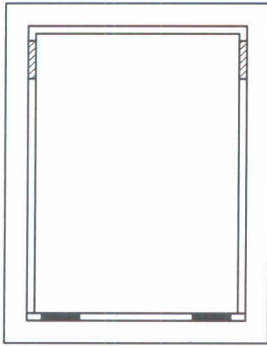

Vast

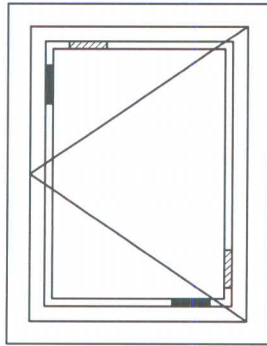


Draai

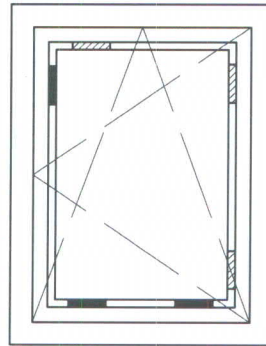


Draai-val


— Steunblokjes
 // Stelblokjes

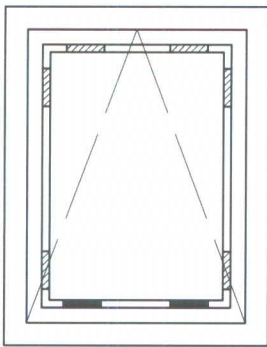


Achterovervallend

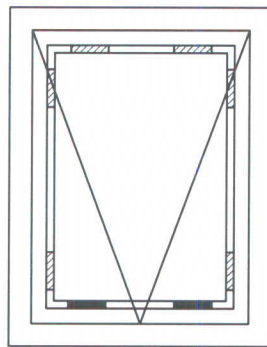


Uitzetraam

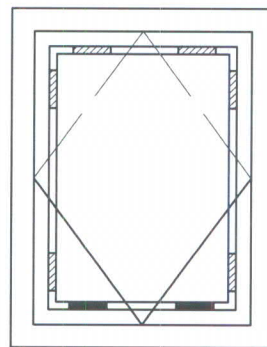


Tuimelraam

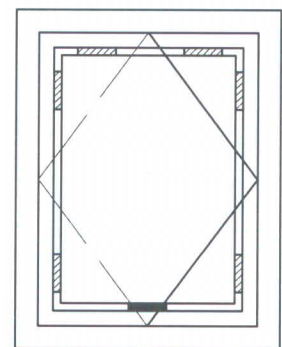

Taatsraam (symetrisch)

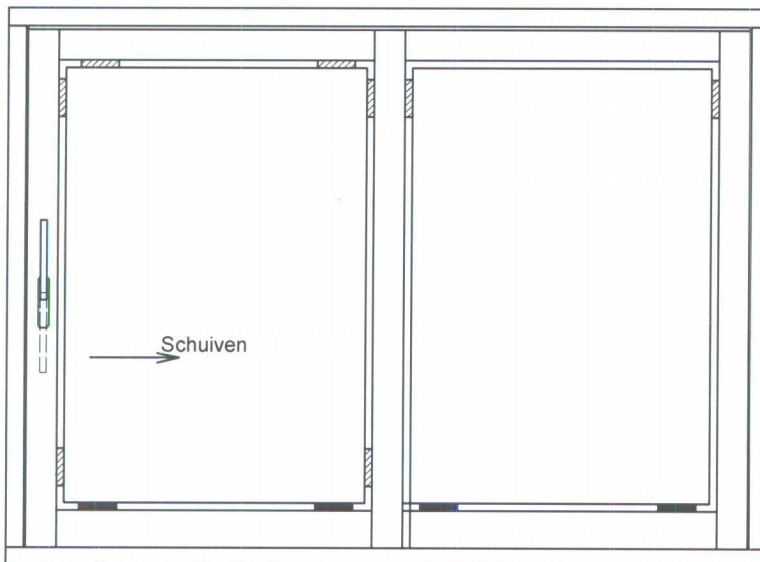

Hef-schuifdeur

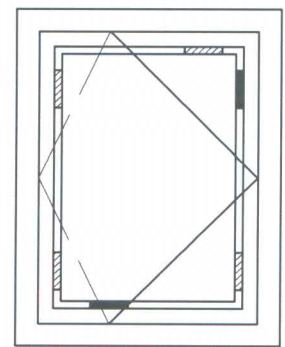

Taatsraam (asymetrisch)

Steunblokjes bij voorkeur op een afstand van 0,25 tot 0,125 van de lengte van de dorpel uit het hoekpunt verwijderd doch ten minste 100mm bij een lengte van de dorpel tot 2500mm
 Stelblokjes op ten minste 100mm uit het hoekpunt aanbrengen, en deze mogen geen knellende werking uitoefenen op het glas